

CERUTI

www.ceruticenter.it

ESPLOSO


Decespugliatore

CG520-E



KASEI


1E44F-E汽油机分解图 The Parts List of Model 1E44F-E Engine

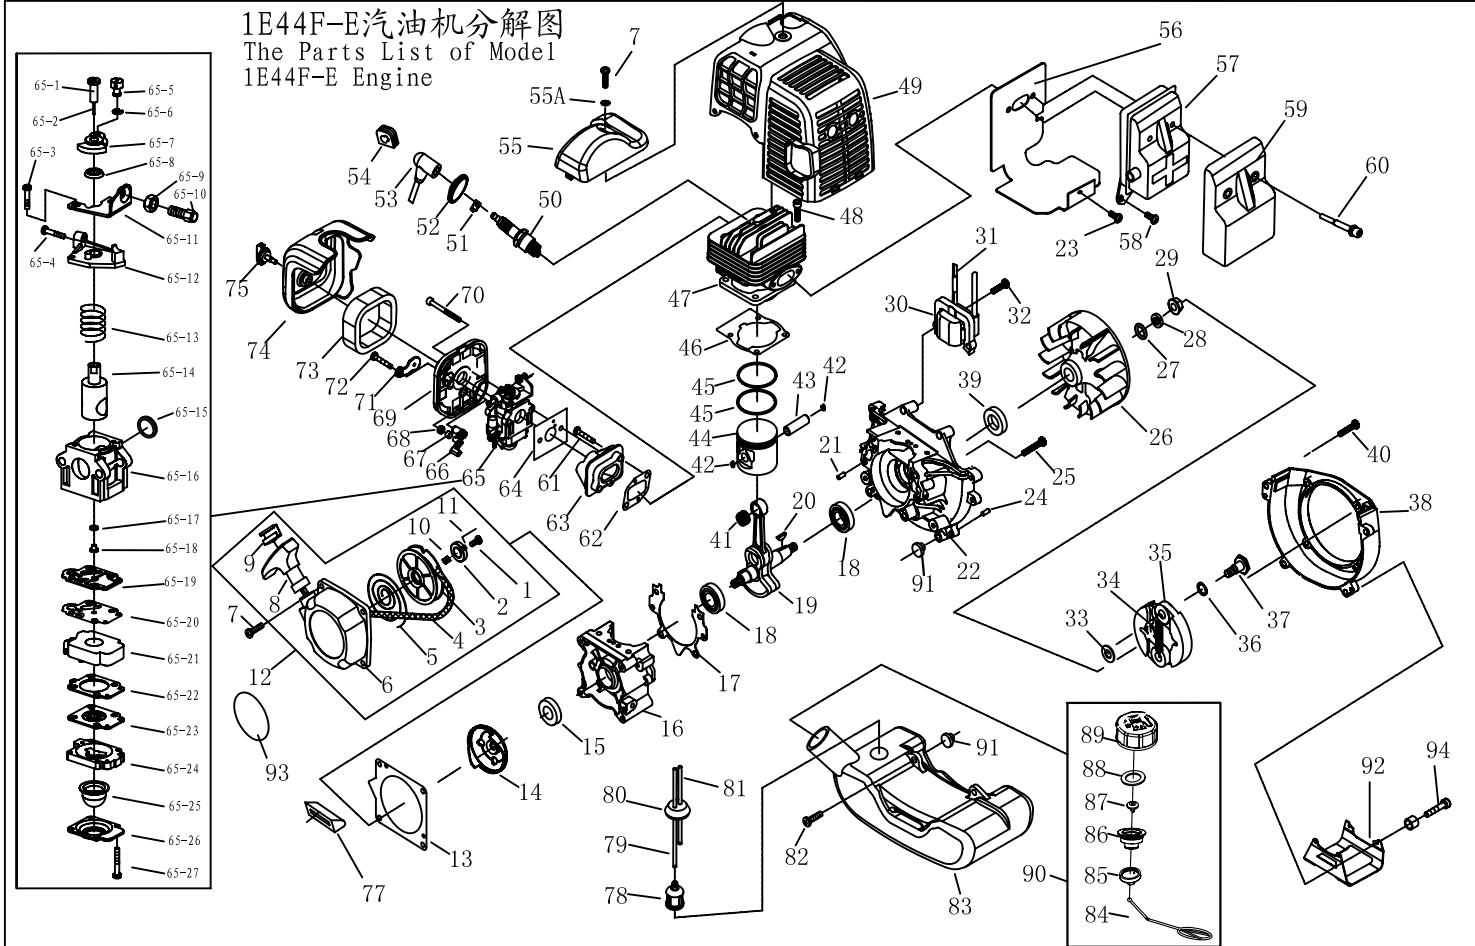


序号 NO.	代号 Part No.	名称 Part Name	数量 Qty.	序号 NO.	代号 Part No.	名称 Part Name	数量 Qty.	序号 NO.	代号 Part No.	名称 Part Name	数量 Qty.	序号 NO.	代号 Part No.	名称 Part Name	数量 Qty.
1	1E36FE. 9-3	螺钉 Screw	1	32	GB70+GB93+GB97	螺栓组合件 M5 × 20 Bolt M5 × 20	2	62	1E40-5-2	进气管垫 Gasket	1	66	1E34F. 1-2	阻风门手柄 Choker Handle	1
2	1E36FE. 9-4	起动机 Ratchet	1	33	1E36F-3	垫圈B WasherB	2	63	HA46. 9	进气管 Admitting Pipe	1	67	1E34F. 1-7	止退塞 Stop ring	1
3	1E36FE. 9-1	绳轮 Starter Rope Reel	1	34	1E36F-E. 6B-1	拉簧 Spring	1	64	1E40-5A-1	化油器垫 Gasket	1	68	GB/T6170	螺母 M4 Nut M4	1
4	1E36FE. 9-5	起动机绳 Starter Rope	1	35	1E36F-E. 6B	涨紧块 Expander	2	65	1E40F-2E. 1A	化油器 Carburetor	1	69	1E34F. 1.1	空滤器内罩 Cleaner inside cover	1
5	1E36FE. 9-7	起动机弹簧 Recoil Spring	1	36	1E40F-5-11	波形垫圈 Washer	2	65-1		主量针套 Thimble	1	70	GB70+GB97	螺栓组合件 M5X50 Screw M5x50	2
6	1E36FE. 9-8	壳体 Starter Cover Ass'y	1	37	P40-18	螺钉轴 Screw Pin	2	65-2		主量针 Main Needle	1	71	1E34F. 1-3	阻风门 Choker	1
7	GB70+GB93+GB97	螺栓组合件 M5 × 20 Screw M5 × 20	5	38	1E40F-5-9	磁电机罩壳 Fan Cover	1	65-3		油门调节螺钉 Screw	1	72	GB/T845	自攻螺钉 ST4.2X12 Screw ST4.2X12	1
8	1E40FP-3Z. 4-2	起动机手柄 Start Handle	1	39	1E40F-5. 9	大油封 Oil-seal	1	65-4	GB/T823	螺钉 M3 × 10 Screw M3 × 10	2	73	1E34F. 1-1	滤芯 Filter Net	1
9	1E40FP-3Z. 4-10	增强套 Ring	1	40	GB70+GB93+GB97	螺栓组合件M5 × 25 Screw M5 × 25	2	65-5		挂线轴 Swivel	1	74	1E36F-E. 7-1	空滤器外罩 Cleaner Outside Cover	1
10	1E36FE. 9-6	压簧 Spring	1	41	1E44F-2A. 2-3	小头滚针轴承 Bearing	1	65-6	GB896	开口当圈 3.5 Ring 3.5	1	75	1E34F. 1.2	大头螺钉 Screw	1
11	1E36FE. 9-2	起动机杆 Start pole	2	42	1E40F-03. 02. 01	活塞销挡圈 Ring	2	65-7		旋架 Turn Frame	1				
12	1E36FE. 9	起动机 Starter	1	43	1E44F-E. 3-1	活塞 Piston	1	65-8		密封圈 Airproof Ring	1	77	1E40F-5A-2	橡胶套 Rubber Cover	1
13	1E40F-5-10	起动机垫 Gasket	1	44	1E44F-2A. 2-2	活塞销 Piston Pin	1	65-9	GB/T6172	螺母 M6 Nut M6	1	78	P40. 12. 2-3A	燃油过滤器 Cleaner Cover	1
14	1E36FE. 7	起动机扳盘 Start Reel	1	45	1E44F-2A. 2-4	活塞环 Piston Ring	2	65-10		挂线调节螺母 Nut, Adjuster	1	79	1E34F. 9. 2-2	输油管 3 × 1 × 185 Fuel Pipe 3 × 1 × 185	1
15	1E36F. 2	小油封 Oil-seal	1	46	1E40F-5-6	缸垫 Gasket	1	65-11		上压板 Bracket	1	80	1E36FF. 8. 1-1	油管胶塞 Plug	1
16	1E40F-E. 6-2	后半曲轴箱 Crank Case	1	47	1E44F-E-1	缸体 Cylinder	1	65-12		固定板 Fixed Board	1	81	GB/T13527. 1	回油管 3 × 1 × 80 Fuel Pipe 3 × 1 × 80	1
17	1E40F-5. 8-4	曲轴箱密封垫 Gasket	1	48	GB/T70. 1	螺钉 M5 × 20 Screw M5 × 20	4	65-13		扭簧 Spring	1	82	GB70. 1+GB93+GB96	螺栓组合件M5x16 Screw M5 × 16	2
18	GB/T276	轴承 6202/P5 Bearing 6202/P5	2	49	1E40F-E. 5	缸体护罩组合 Guide Cover Ass'y	1	65-14		柱塞 Column	1	83	1E40F-HS. 5. 1	油箱 Fuel Tank	1
19	1E40F-E. 4. 1A	曲轴连杆组 Crank Shaft	1	50	L8RTC	火花塞 Spark Plug	1	65-15		密封垫 Ring	1	84	1E32FL. 6. 2-4	防脱链 Chain	1
20	GB1099	半圆键 3 × 5 × 13 Key 3x5x13	1	51	1E40F-3A. 8-2	火花塞卡簧 Spring	1	65-16		上本体 OverBody	1	85	1E32FL. 6. 2-3	端盖 End Cover	1
21	GB119	销 B4 × 10 Pin B4 × 10	2	52	1E34F. 5-3	火花塞罩 Plug Cap	1	65-17		O形圈 O Ring	1	86	1E32FL. 6. 2-2	油箱内盖 Inside Cover	1
22	1E40F-E. 6-1	前半曲轴箱 Crank Case	1	53	1E34F. 5-2	高压帽 Cap	1	65-18		主量孔 Pinhole	1	87	EB-415. 4. 1. 1-1	进气嘴 Inlet	1
23	GB70+GB93+GB97	螺栓组合件M4 × 12 Screw M4 × 12	1	54	1E40F-5. 3-1	胶塞 Plug	1	65-19		中体密封片 Gasket, Pump	1	88	CG420. 1. 3. 1-2	密封垫 Gasket	1
24	GB119	销 B4 × 10 Pin B4 × 10	2	55	1E40F-E-4	上压盖 Cover	1	65-20		中体膜片 Diaphragm, Pump	1	89	1E32FL. 6. 2-1	油箱盖 Fuel Tank Lid	1
25	GB70+GB93+GB97	螺栓组合件 M5 × 30 Screw M5 × 30	4	55A	1E36F-2C-1	隔热垫 (二) Gasket	1	65-21		中体部件 Mid-body	1	90	1E32FL. 6. 2	油箱盖组合 Lid Ass'y	1
26	1E40F-E. 3. 1-1	磁电机转子 MAGNETO ROTOR COMP.	1	56	1E40F-E-2	消音器垫 Gasket	1	65-22		下体密封片 Gasket Diaphragm	1	91	1E40F-5A-3	橡胶垫 Rubber washer	2
27	GB/T859	垫圈B WasherB	1	57	1E44F-E. 2-SW	消音器组 Muffler	1	65-23		吸油膜片部件 Diaphragm	1	92	CG430-E-1	油箱支架 Stand	1
28	GB/T97. 1	垫圈B WasherB	1	58	GB70+GB93+GB97	螺栓组合件M5 × 12 Screw M5 × 12	2	65-24		下体部件 Body Purge	1	93	1E36F-2-10	起动机标签 Label	1
29	GB6170	螺母 M8 Nut M8	1	59	1E40F-E-6	隔热罩 Cover	1	65-25		油杯 Pump Priming	1	94	GB70+GB93+GB97	螺栓组合件M5 × 30 Screw M5 × 30	2
30	1E40F-E. 3. 1-2	磁电机定子 IGNITION COIL COMP.	1	60	GB70+GB97	螺栓组合件M6 × 60-12.9 Screw M6 × 60-12.9	2	65-26		下压板 Cover Pump	1				
31	1E36F-2. 3. 1	停车线组 Cord Comp.	1	61	GB70+GB93+GB97	螺栓组合件M5 × 25 Screw M5 × 25	2	65-27	GB/T818	螺钉 M3 × 22 Screw M3 × 22	4				

BRUSHCUTTER MACHINE SPARE PARTS LIST CG520-E


1/4

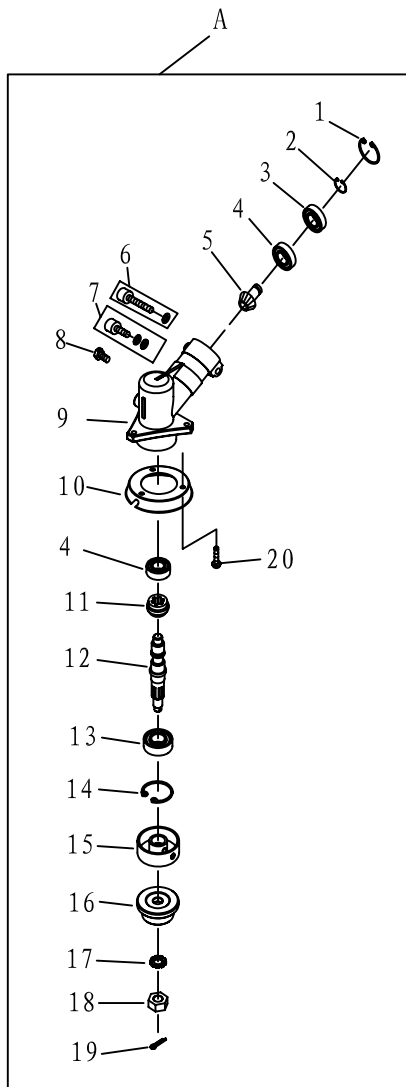


NO.	PART NO.	PART NAME	QTY.
A	CG415. 3	Gear Case Ass'y	
1	GB/T893. 2	Stop Ring 26	1
2	GB/T894. 1	Stop Ring 10	1
3	GB/T276	Bearing 6000-2RS/P6	1
4	GB/T276	Bearing 6000/P6	2
5	CG415D. 6-4	Pinion	1
6	GB/T70. 1+GB/T93	Screw M5×20	1
7	GB70+GB93+GB97	Screw M5×12	1
8	GB/T9074. 11	Bolt M5×12	1
9	BG305. 12. 4-4	Gear Case	1
10	BG330H. 7. 3-1	Safety Guard	1
11	BG-328. 9. 5-2	Gear	1
12	CG305F. 1-1	Gear Shaft	1
13	GB/T276	Bearing 6002-2RS/P6	1
14	GB/T893. 2	Stop Ring 32	1
15	BG305. 12. 4-5	Holder A	1
16	CG305F. 1-3	Holder B	1
17	GB/T862. 1	Washer 10	1
18	CG305F. 1-4	Left Nut	1
19	GB/T91	Pin 2×16	1
20	GB/T9074. 4	Screw M5×12	3

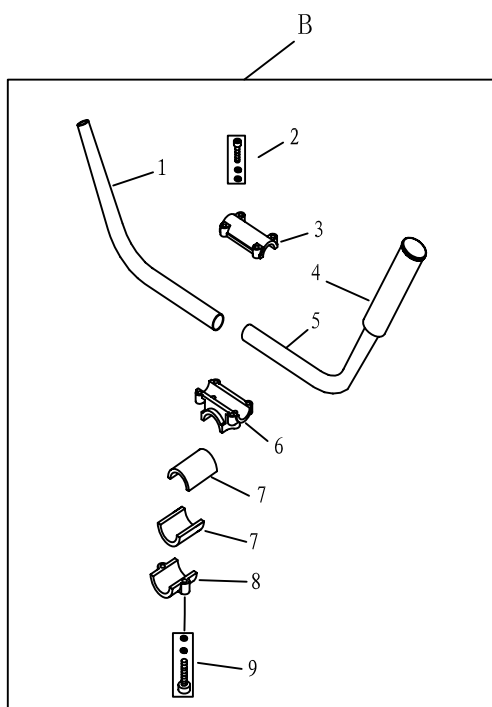

NO.	PART NO.	PART NAME	QTY.
B			
1	CG261B. 2-1	Handle	1
2	BC36. 4-2+GB93+GB97	Bolt M5×25	4
3	CG415D-1	Cap, Upper	1
4	CG330B-CE. 3-1	Grip Left	1
5	CG261B. 1-1	Handle	1
6	CG415D-3A	Bracket	1
7	CG330B-3A	Rubber Washer	2
8	CG415D-2A	Cap, Lower	1
9	BC36. 4-2+GB93+GB97	Screw M6×25	2

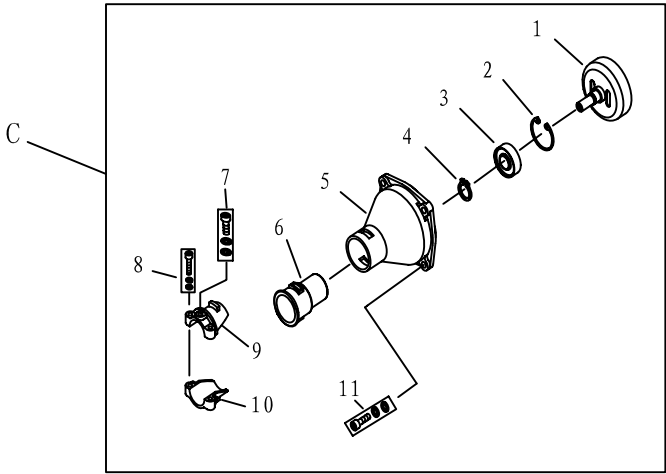


NO.	PART NO.	PART NAME	QTY.	NO.	PART NO.	PART NAME	QTY.
C	CG415. 2	Clutch Comp.		8	GB/70+GB93+GB97	Screw M5×25	2
1	CG415D. 1. 1A	Clutch Drum Comp.	1	9	CG305F. 14-4	Clamp A	1
2	GB/T893. 1	Stop Ring 35	1	10	CG305F. 14-3	Clamp B	1
3	GB/T276	Bearing 6202-2RZ/P6	1	11	GB/70+GB93+GB97	Screw M6×20	4
4	GB/T894. 1	Stop Ring 15	1				
5	CG305F. 14-1	Linker	1				
6	CG305F. 14-2	Rubber Cover	1				
7	GB/70+GB93+GB97	Screw M5×12	1				

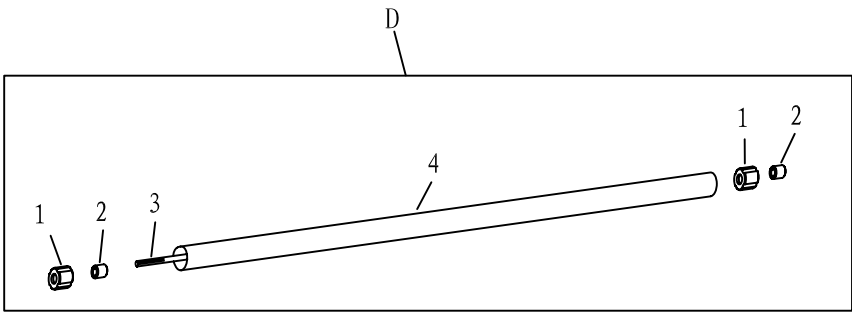

NO.	PART NO.	PART NAME	QTY.
D	CG415-CE. 1	Pipe Comp.	1
1	BG-328. 9. 4-5	Rubber Cover	6
2	BG-328. 9. 4-4	Oil-bearing	6
3	CG420. 2-3	Drive Shaft	1
4	CG415-CE. 1-1	Pipe	1

NUOVA CAMPANA FRIZIONE - INSERITA
NELLA PRODUZIONE DA GENNAIO 2017


COD. 656907

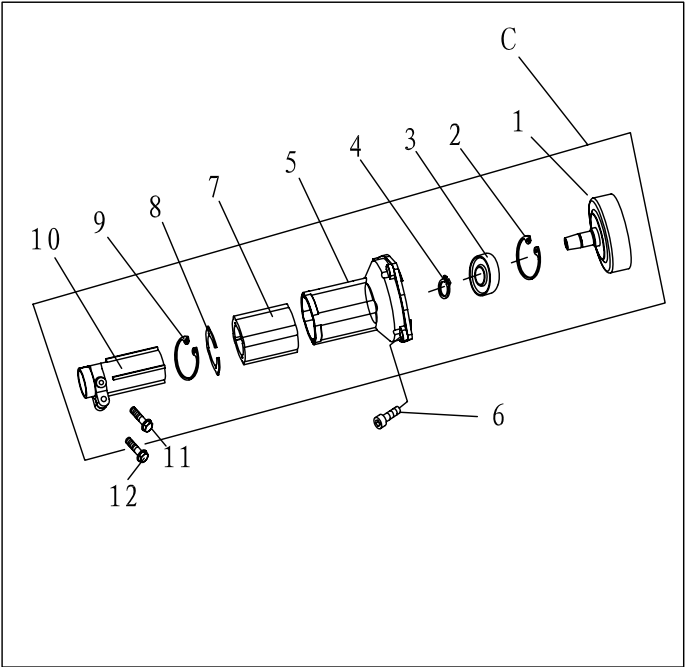


NO.	PART NO.	PART NAME	QTY.
C	CG330A-3E. 3	Clutch Comp.	1
1	CG415D. 1. 1A	Clutch Drum Comp.	1
2	GB/T893. 1	Stop Ring 35	1
3	GB/T276	Bearing 6202-2RS/P5	1
4	GB/T894. 1	Stop Ring 15	1
5	CG330A-3E. 3-1	Clutch Case	1
6	GB70+GB93+GB97	Bolt M6×20	4
7	CG330A-3E. 3-2	Rubber	1
8	CG63. 3-4	Washer	1
9	GB/T893. 1	Stop Ring 48	1
10	CG330A-3E. 3-3	Linker	1
11	GB70+GB93+GB97	Bolt M5×30	1
12	GB/T70	Bolt M5×12	1

BRUSHCUTTER MACHINE SPARE PARTS LIST CG520-E


3/4

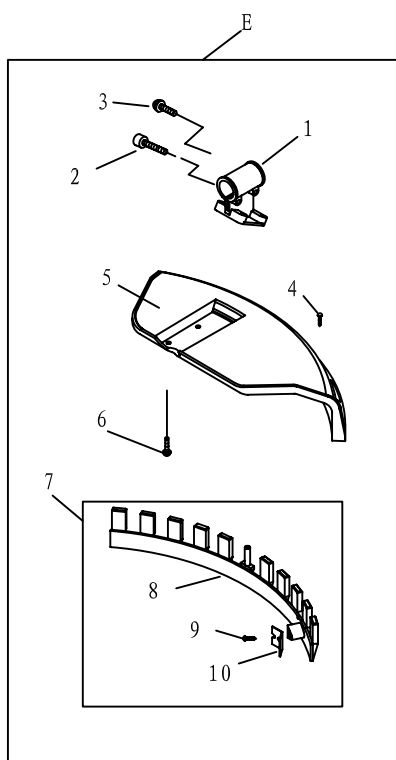


NO.	PART NO.	PART NAME	QTY.
E	BG430. 2. 6	Guard Ass'y	
1	BG430-JCB. 1	Bracket	1
2	GB70+GB93+GB97	Screw M5×30	2
3	GB/T70. 1	Screw M5×12	1
4	GB/T845	Screw ST4. 2×16	1
5	CG420. 7. 1-1	Safety Guard	1
6	1E40F-5A-CE-4	Screw M5X16	4
7	CG420. 7. 1. 1	Guard Ass'y	1
8	CG420. 7. 1. 1-1	Guard	1
9	GB/T845	Screw ST4. 2×16	2
10	CG420. 7. 1. 1-2A	Blade	1

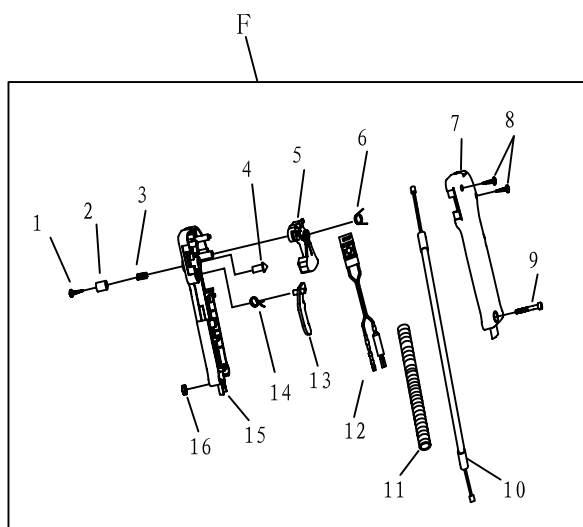

NO.	PART NO.	PART NAME	QTY.
F	CG261B. 2. 1	Lever Ass'y	
1	GB/T846	Screw ST2. 9×13	1
2	BL750. 3-9	Button	1
3	BL750. 3-7	spring	1
4	BL750. 3-8	Lock pin	1
5	BL750. 3-4	Hand grip	1
6	BL750. 3-1	Spring	1
7	BL750. 3-5	Box, Right	1
8	GB/T845	Screw ST2. 9×18	3
9	GB/T70. 1	Screw M5 × 30	1
10	CG330B-FG-1	Cable comp.	1
11	BG-328A-2	Tube	1
12	CG328. 2. 1. 1	Stop Button comp.	1
13	BL750. 3-3	Hand Grip	1
14	BL750. 3-2	Spring	1
15	BL750. 3-6	Box, Left	1
16	GB/T889. 1	Nut M5	1

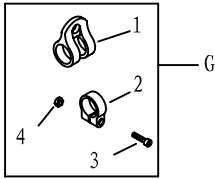

NO.	PART NO.	PART NAME	QTY.
G	CG260. 3	Holder Ass'y	
1	CG260. 3. 1	Harness Clamp	1
2	CG260. 3-1	Clamp	1
3	GB/T70. 1	Screw M5×20	1
4	GB/T889. 1	Nut M5	1

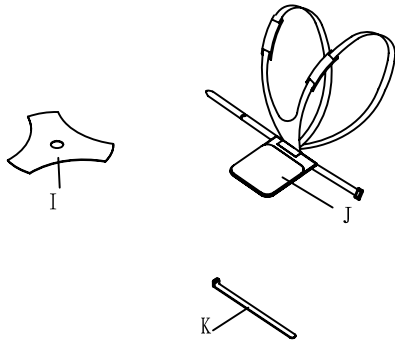

NO.	PART NO.	PART NAME	QTY.
I	CG420-2	Blade	1
J	CG260A-CE. 1	Harness Ass'y	1
K	BG415-1B	Wire Clamp Band	2