




RASAERBA A TRAZIONE TRX-501




ART. 92602

Manico

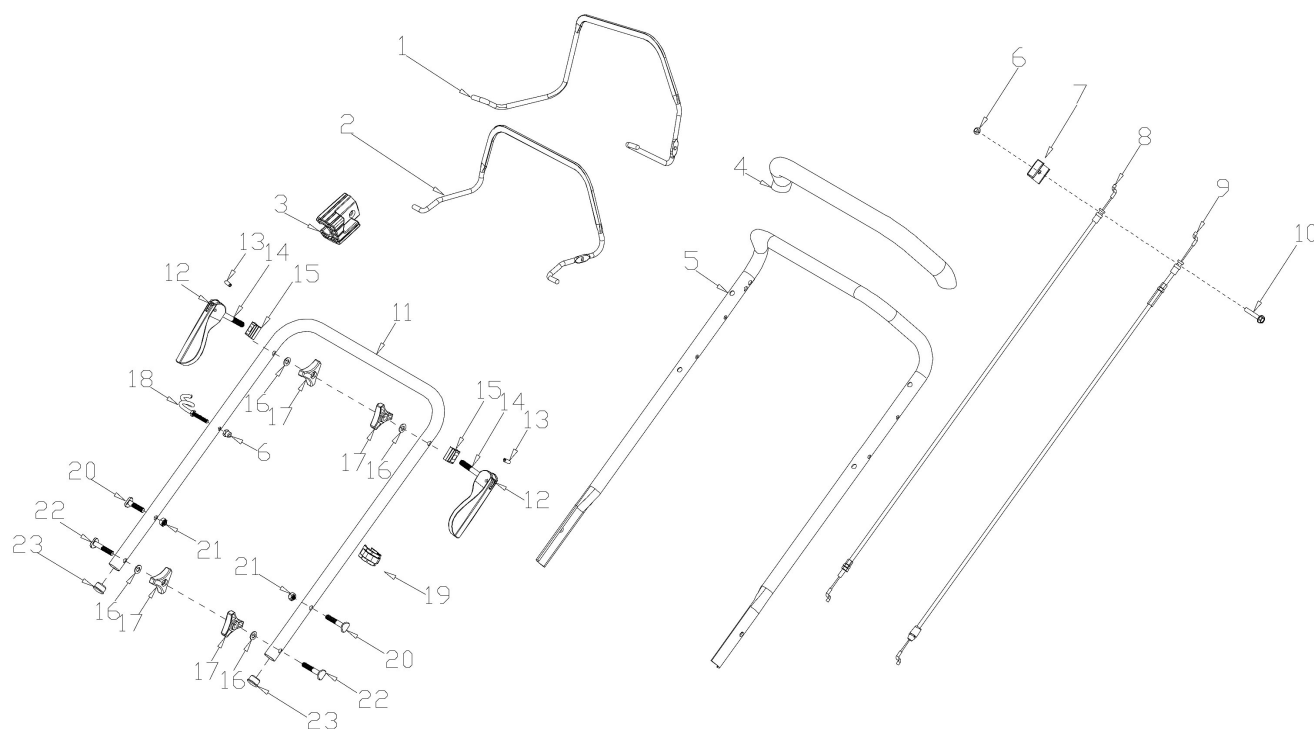

Nr.	Codice ama	Descrizione	Description	Q.ty
1	TRX-0082	Leva Trazione	Clutch Lever	1
2	TRX-0079	Leva "STOP"	Brake Lever	1
3	TRX-0125	Fermo leve in plastica	Limiting Stopper	1
4	TRX-0073	Spugnetta manico	Foam Pipe	1
5	TRX-0074	Manico superiore	Upper handrail	1
6	Standard	Dado cieco M6	Nut	2
7	TRX-0083	Blocchetto fermacavi	Cable Fixing Clamp	1
8	TRX-0085	Cavo "STOP"	Brake Cable	1
9	TRX-0086	Cavo trazione	Clutch Cable	1
10	Standard	Bullone flangiato M6X32	Bolt	1
11	TRX-0088	Manico inferiore	Lower handrail	1
12	TRX-0076	Leva fiss. Manico	Control Handle	2
13	TRX-0032	Spina leva fiss. Manico	Pin	2
14	TRX-0078	Perno leva fiss. Manico	Handle Pin	2
15	TRX-0077	Sede leva fiss. Manico	Lever seat	2
16	Standard	Rondella piana 8	Flat Washer	4
17	TRX-0089	Pomello fiss. Manico	Knob	4
18	TRX-0093	Guida corda avviamento	Rope Guide	1
19	TRX-0091	Fascetta fermacavi	Cable Support	1
20	TRX-0014	Bullone manico (M8X32)	Bolt	2
21	Standard	Dado autobloccante M8	Nut	2
22	TRX-0015	Bullone manico (M8X50)	Bolt	2
23	TRX-0092	Tappo manico	Handle Plug	2

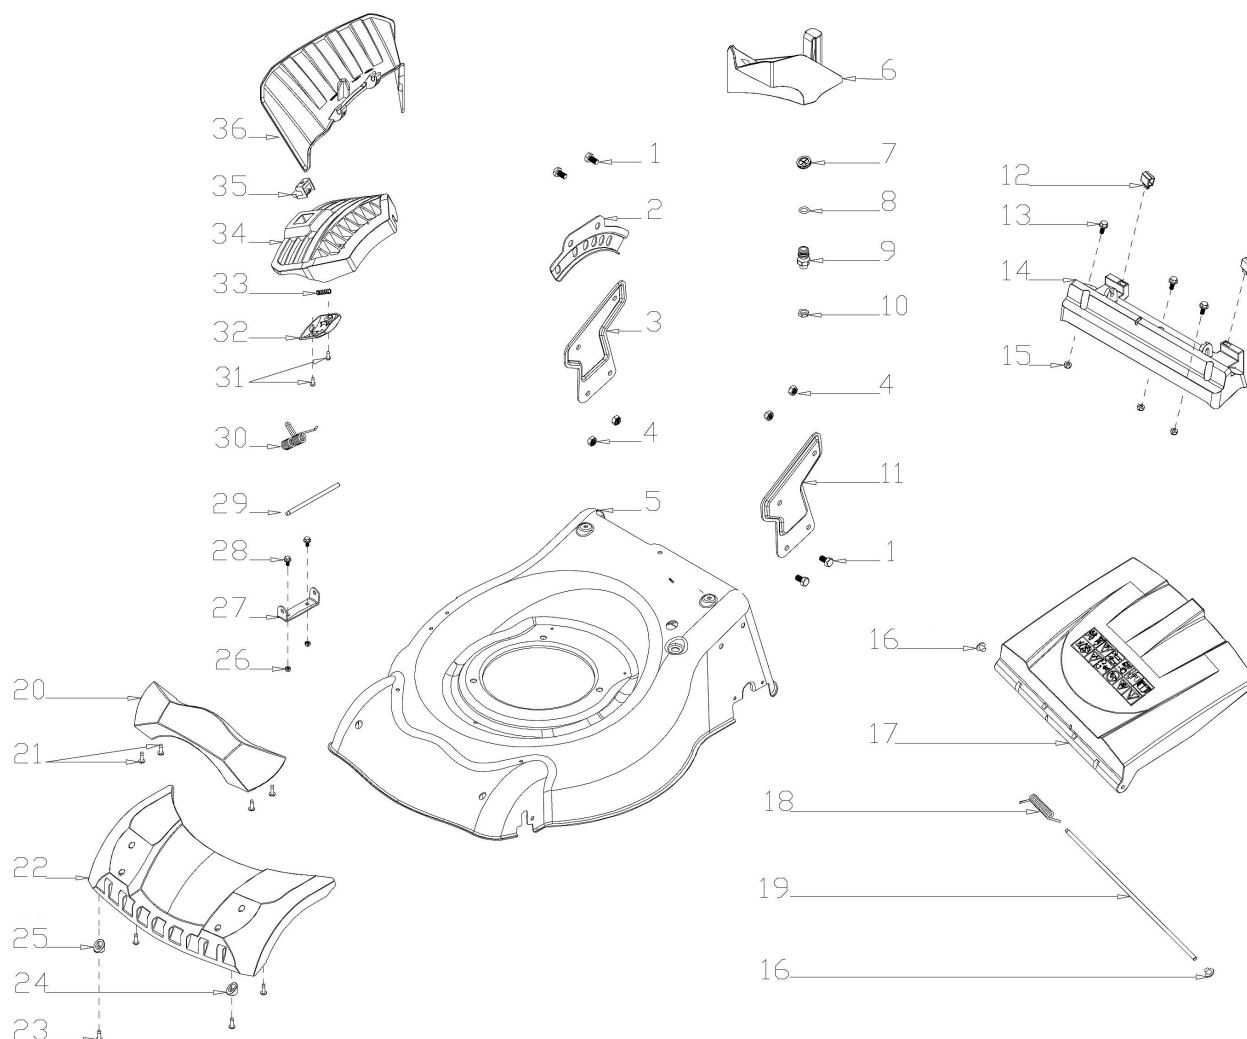
Art. 92602**RASAERBA****Mod. TRX-501****Chassis**

Nr.	Codice ama	Descrizione	Description	Q.ty
1	Standard	Bullone M8X15	Bolt	4
2	TRX-0160	Piastra reg. altezza taglio	Height Adjustment Plate	1
3	TRX-0065	Supporto manico dx.	Right Bracket	1
4	Standard	Dado autobloccante M8	Nut	4
5	TRX-0147	Chassis (501)	Deck	1
6	TRX-0165	Tappo mulching	Mulching Plug	1
7	TRX-0152	Gommino passacavo	Cable Sleeve	1
8	TRX-0039	O-Ring	Seal Ring	1
9	TRX-0067	Portagomma	Washing Linker	1
10	TRX-0022	Vite / Dado	Screw / Nut	1
11	TRX-0066	Supporto manico sx.	Left Bracket	1
12	TRX-0071	Tappo supp. Sc/posteriore	Rear Cover Support	2
13	Standard	Bullone M6X14	Bolt M6X14	3
14	TRX-0064	Supporto cesto / deflettore	Rear Cover Pedestal	1
15	Standard	Dado M6	Nut	3

Art. 92602**RASAERBA****Mod. TRX-501****Chassis**

Nr.	Codice ama	Descrizione	Description	Q.ty
16	TRX-0072	Tappo	Plug	2
17	TRX-0144	Deflettore posteriore	Rear Cover	1
18	TRX-0122	Molla deflettore post.	Rear Cover Spring	1
19	TRX-0121	Asta deflettore post.	Rear Cover Shaft	1
20	TRX-0055	Maniglia frontale	Front handle	1
21	TRX-0025	Vite	Screw	4
22	TRX-0054	Musetto	Front part	1
23	TRX-0026	Vite	Screw	4
24	TRX-0153	Boccola Sinistra	Washer R	1
25	TRX-0154	Boccola Destra	Washer L	1
26	Standard	Dado M5	Nut	2
27	TRX-0056	Supporto scarico laterale	Side Discharge Bracket	1
28	Standard	Bullone M5X10	Bolt	2
29	TRX-0149	Asta supporto Sc. Laterale	Side Discharge Cover Shaft	1
30	TRX-0058	Molla scarico laterale	Side Discharge Cover Spring	1
31	TRX-0025	Vite x plastica	Screw	2
32	TRX-0061	Piastra coperchio	Cover Plate	1
33	TRX-0062	Molla Blocchetto	Spring	1
34	TRX-0150	Coperchio scarico laterale	Side Discharge Cover	1
35	TRX-0060	Pulsante blocco/sblocco	Lock	1
36	TRX-0151	Deflettore scarico laterale	Side-Discharge Guiding Board	1


Gruppo ruote e trazione

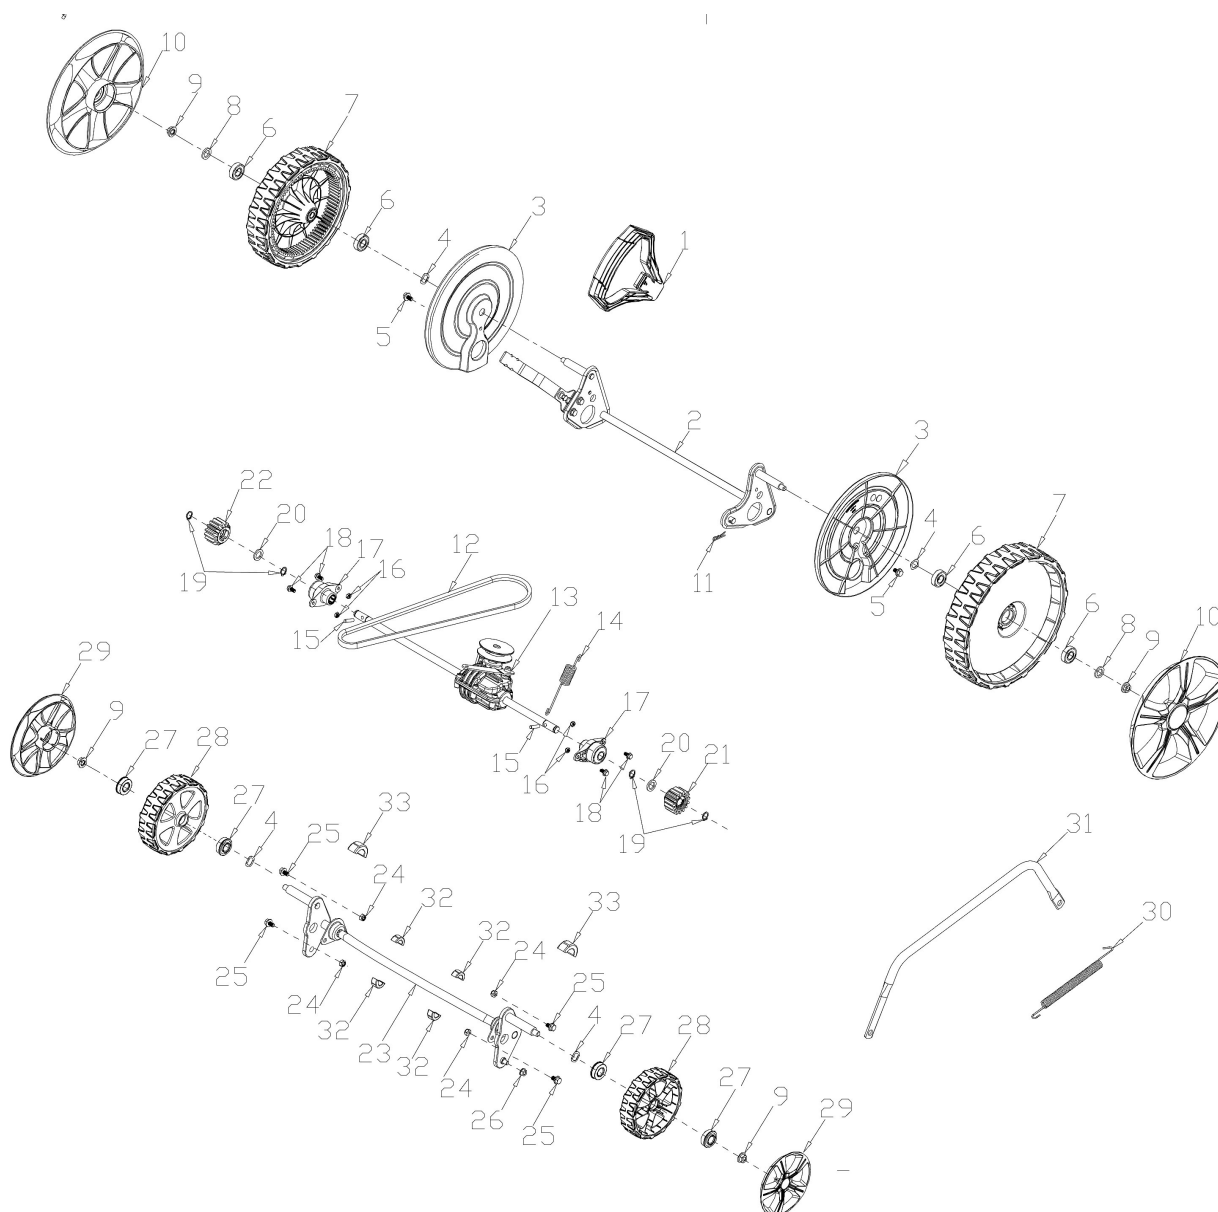


Nr.	Codice ama	Descrizione	Description	Q.ty
1	TRX-0097	Maniglia reg. altezza	Height Adjustment Handle	1
2	TRX-0156	Assale trazione post. cpl.	Rear Wheel Shaft Assy	1
3	TRX-0157	Copriruota interno (11")	11" Inner Wheel Cover	2
4	Standard	Rondella elastica 13	Spring Washer	4
5	Standard	Vite M6X10	Screw	2
6	TRX-0001	Cuscinetto	Ball Bearing	4
7	TRX-0161	Ruota trazione (11")	11" Wheel	2
8	Standard	Rondella piana 8	Flat Washer	2
9	Standard	Dado autobloccante M8	Nut	4
10	TRX-0162	Copriruota esterno (11")	11" Outer wheel cover	2
11	Standard	Coppiglia	Split Pin	1

Art. 92602**RASAERBA****Mod. TRX-501****Gruppo ruote e trazione**

Nr.	Codice ama	Descrizione	Description	Q.ty
12	TRX-0035	Cinghia Li700	Belt Li700	1
13	TRX-0104	Gruppo trazione cpl.	Gear box	1
14	TRX-0102	Molla trazione	Spring	1
15	TRX-0103	Spina trazione	Pin	2
16	Standard	Dado M5	Nut	4
17	TRX-0110	Supporto trazione	Shaft Sleeve	2
17-1	TRX-0003	Cuscinetto 6001-RS	Ball Bearing	2
18	Standard	Bullone M5X12	Bolt	4
19	TRX-0033	Seeger 12	Lock Ring	4
20	TRX-0030	Rondella piana	Flat Washer	2
21	TRX-0158	Ingranaggio trazione sx.	Left Gear	1
22	TRX-0159	Ingranaggio trazione dx.	Right Gear	1
23	TRX-0172	Assale ruote anteriore	Front Wheel Shaft	1
24	Standard	Dado autobloccante M6	Nut	4
25	Standard	Bullone M6X12	Bolt	4
26	Standard	Dado M6	Nut	1
27	TRX-0002	Cuscinetto	Bearing	4
28	TRX-0111	Ruota anteriore (8")	8" Wheel	2
29	TRX-0114	Copriruota esterno (8")	8" outer wheel cover	2
30	TRX-0108	Molla asta alzapiatto	Height Adjustment Spring	1
31	TRX-0155	Asta reg. altezza taglio	Height Adjustment Connecting Rod	1
32	TRX-0100	Supporto assale anteriore	Shaft Sleeve	4
33	TRX-0146	Boccola assale anteriore	Front axle bush	2

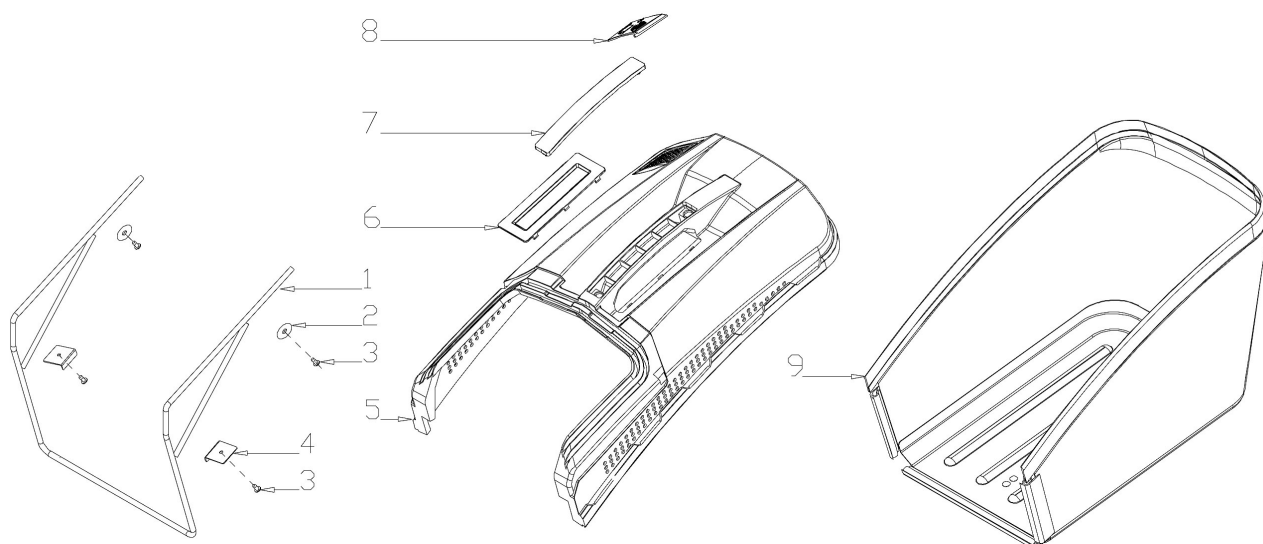Art. 92602**RASAERBA****Mod. TRX-501****Cesto**

Nr.	Codice ama	Descrizione	Description	Q.ty
1	TRX-0142	Telaio cesto	Metal Bracket	1
2	Standard	Rondella piana 5	Flat Washer	2
3	Standard	Vite autofilettante	Screw	4
4	TRX-0143	Piastrina fiss. Cesto	Fixed plate	2
5	TRX-0139	Coperchio cesto	Plastic Cover	1
6	TRX-0120	Coperchietto cesto	Cover Plate	1
7	TRX-0141	Coperchio maniglia cesto	Hand Decoration Cover	1
8	TRX-0140	Indicatore cesto pieno	Indicated Board	1
9	TRX-0044	Tela cesto (ama)	Fabric bag	1

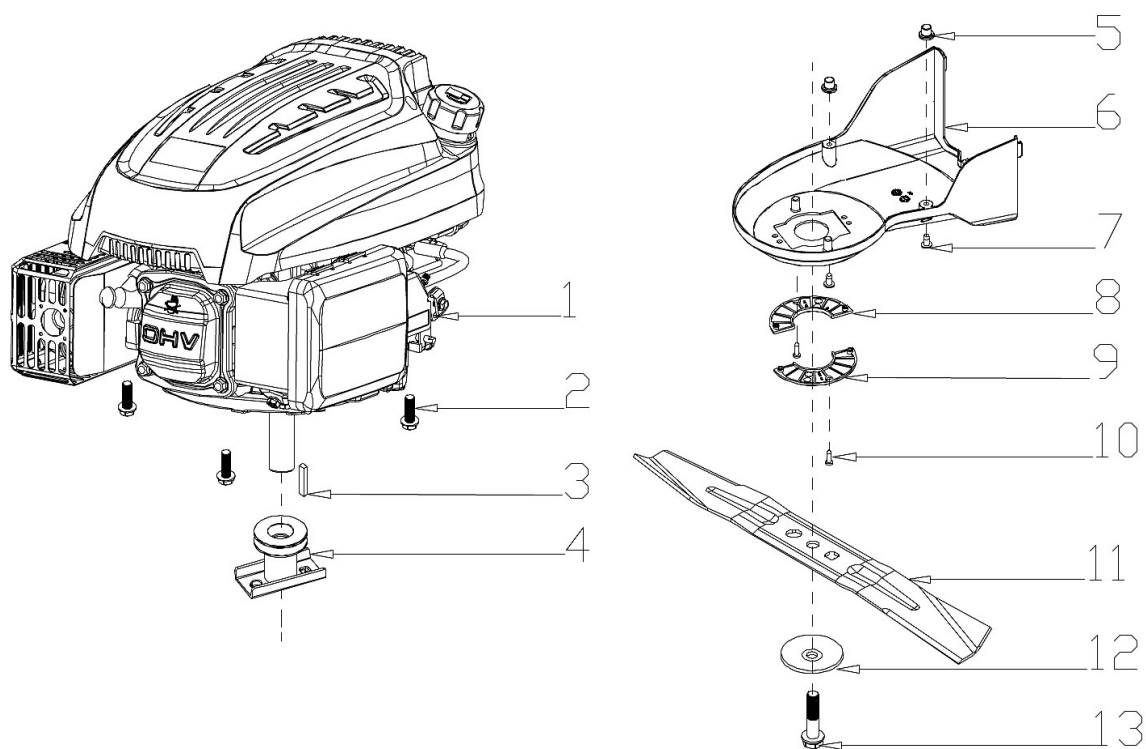Art. 92602**RASAERBA****Mod. TRX-501****Gruppo lama**


Nr.	Codice ama	Descrizione	Description	Q.ty
1	92625	Motore Y196V	Y196V engine	1
2	Standard	Bullone fiss. Motore M8X25	Bolt	3
3	TRX-0040	Chiavetta portalama	Flat Key	1
4	TRX-0107	Portalama	Blade Adapter	1
5	TRX-0045	Boccola	Screw Cap	2
6	TRX-0148	Carter copricinghia	Belt Cover	1
7	Standard	Vite autofilettante	Screw	2
8	TRX-0051	Piastra copricinghia 1	Belt Cover Plate1	1
9	TRX-0052	Piastra copricinghia 2	Belt Cover Plate2	1
10	Standard	Vite autofilettante	Screw	2
11	TRX-0164	Lama 51 cm. (20")	20" Blade	1
12	TRX-0119	Rondella lama	Blade Washer	1
13	TRX-0004	Bullone lama	Blade Bolt	1

Art. 92602

RASAERBA

Mod. TRX-501

Motore

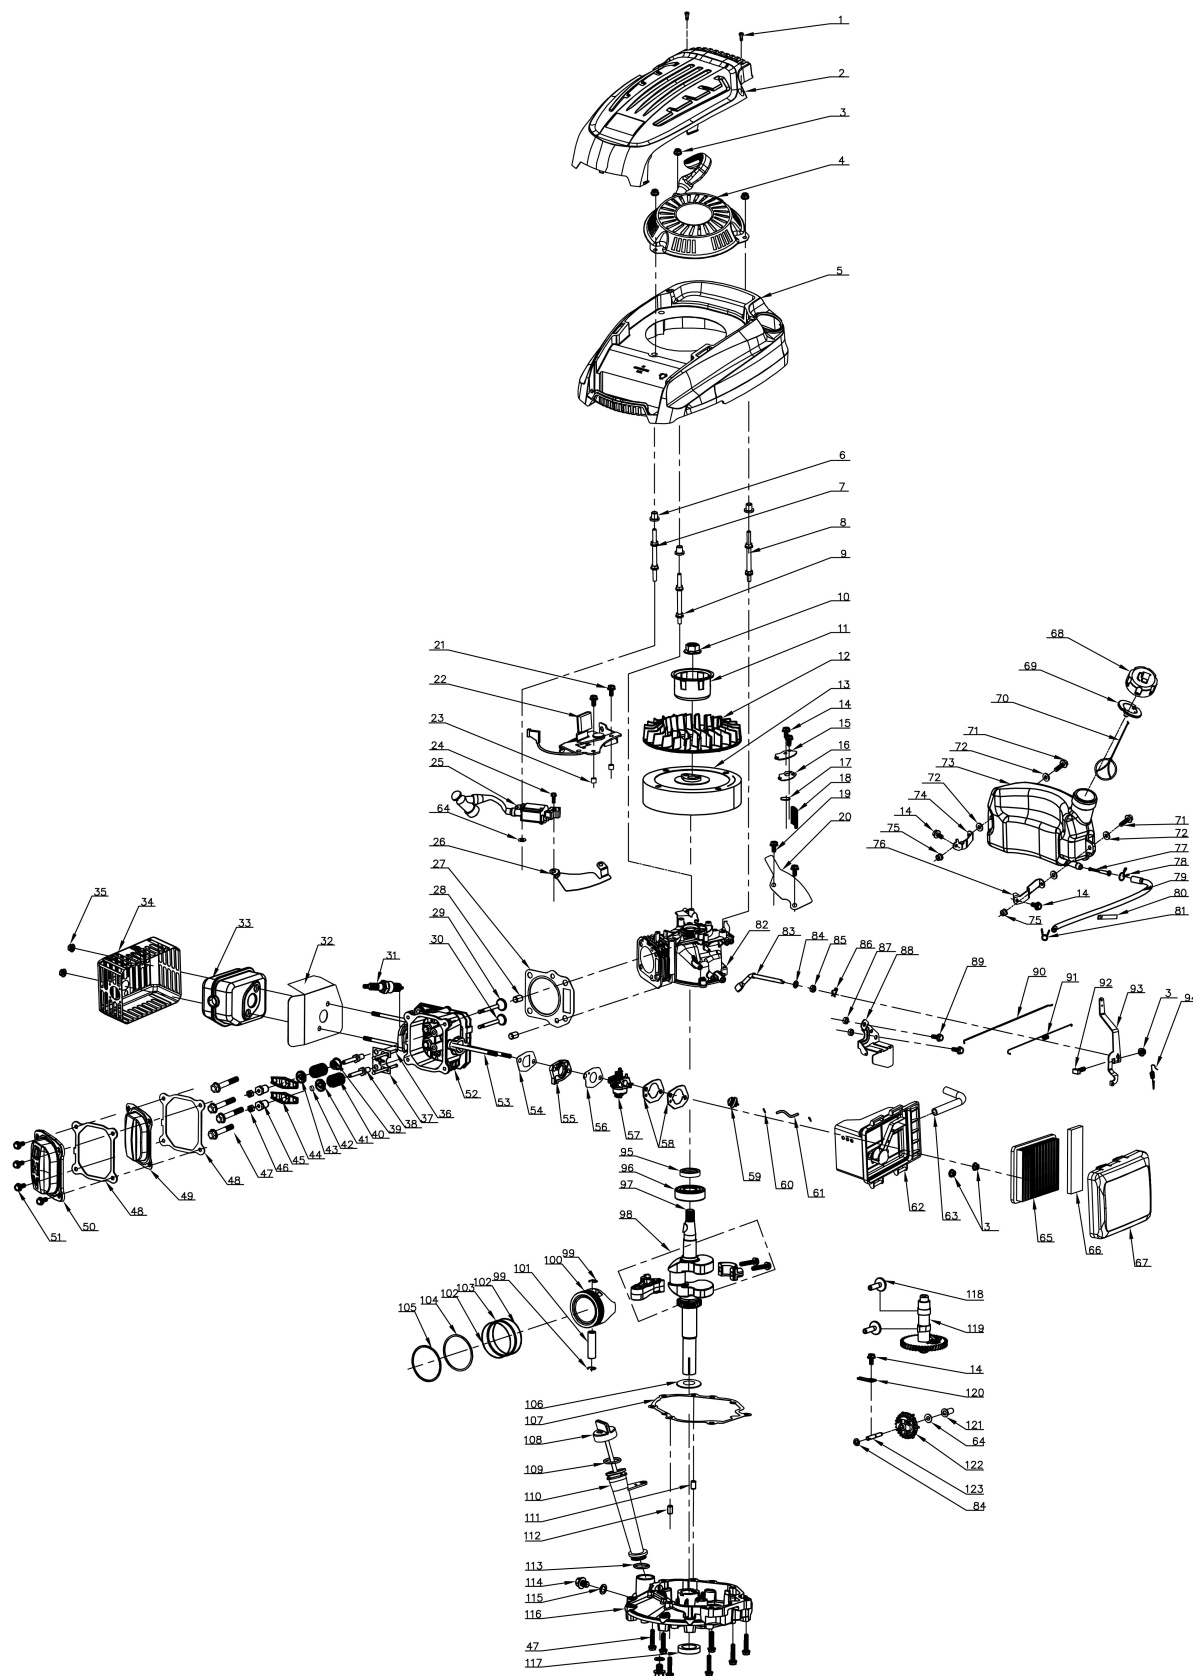

Motore

Nr.	Codice	Descrizione	Description	Q.ty
1	Standard	Vite autofilettante	Bolt	2
2	TRX-0200	Coperchio motore	Engine cover	1
3	Standard	Dado M6	Nut M6	6
4	TRX-0201	Avviamento completo	Recoil Start Assy	1
5	TRX-0202	Carter/convogliatore	Blower Housing	1
6	TRX-0203	Boccola	Bush	3
7	TRX-0205	Prigioniero I	Bolt I	1
8	TRX-0207	Prigioniero II	Bolt II	1
9	TRX-0209	Prigioniero III	Bolt III	1
10	TRX-0210	Dado Volano M14X1.5	Nut M14x1.5	1
11	TRX-0212	Rotore avviamento	Start-up Hub	1
12	TRX-0214	Ventola	Fan	1
13	TRX-0216	Volano	Flywheel	1
14	Standard	Bullone M6X12	Bolt M6x12	7
15	TRX-0218	Coperchio sfiato	Respirator Cover Plate	1
16	TRX-0220	Guarnizione sfiato	Gasket of Respirator Cover	1
17	TRX-0222	Valvola sfiato	Valve Element	2
18	TRX-0223	Filtrino olio	Lubricate Filtering Net	1
19	Standard	Bullone M6X10	Bolt M6x10	2
20	TRX-0225	Piastra posteriore	Back plate	1
21	Standard	Bullone M6X35	Bolt M6x35	4
22	TRX-0227	Freno motore cpl.	Brake Assy	1
23	TRX-0228	Boccola	Bush	1
24	Standard	Bullone M6X25	Bolt M6x25	1
25	TRX-0229	Bobina cpl	Ignition	2
26	TRX-0232	Piastra sinistra	Left plate	1
27	TRX-0234	Guarnizione testa	Gasket of Cylinder Head	2
28	TRX-0233	Spina centraggio	Locating Pin	1
29	TRX-0237	Valvola di aspirazione	Inlet valve	1
30	TRX-0238	Valvola di scarico	Outlet valve	1
31	Standard	Candela TORCH F7RTC	Spark Plug	1
32	TRX-0239	Guarnizione marmitta	Gasket of Muffler	1
33	TRX-0242	Marmitta cpl.	Muffler Assy	1
34	TRX-0243	Protezione marmitta	Muffler Cover Assy	2
35	Standard	Dado autobloccante M6	Locknut M6	1
36	TRX-0246	Asta alzavavola	Guide Board of Handspike	2
37	TRX-0248	Piastrina aste valvole	Handspike Assy	2
38	TRX-0247	Supporto bilanciore	Rocker Support Bolt of Valve	1
39	TRX-0249	Gommino tenuta valvola	Oil Seal of valve	2
40	TRX-0252	Molla valvola	Spring of Valve	2
41	TRX-0253	Sede molla	Spring Coil of outlet Valve	2
42	TRX-0256	Spessore valvola scaricao	upper cap of outlet Valve	2
43	TRX-0251	Sede molla	Spring Coil of outlet Valve	2
44	TRX-0254	Bilanciere	Rocker of Valve	4
45	TRX-0255	Dado registro valvola	Adjust Nut of Valve	2
46	TRX-0257	Controdado	Combined Nut	1

Motore

Nr.	Codice	Descrizione	Description	Q.ty
47	Standard	Bullone M8X50	Bolt M8x50	10
48	TRX-0258	Guarnizione coperchio	Gasket of Cylinder Head Cover	2
49	TRX-0262	Coperchio interno	Cylinder Head Inner Cover	1
50	TRX-0263	Coperchio esterno	Cylinder Head Outer Cover	1
51	Standard	Bullone M6X14	Bolt M6x14	4
52	TRX-0266	Testa cpl.	Cylinder Head Assy	1
53	Standard	Prigioniero M6X92	Two Stud Bolt M6x92	4
54	TRX-0269	Guarnizione flangia	Paper Gasket of Inlet Pipe	1
55	TRX-0271	Flangia termica	Air Inlet Pipe	1
56	TRX-0273	Guarnizione carburatore	Paper Gasket of Carburetor	1
57	TRX-0274	Carburatore cpl.	Carburetor	1
58	TRX-0270	Guarnizione filtro aria	Paper Gasket of Air Filter	2
59	TRX-0277	Primer	Primer	1
60	Standard	Fascetta	Circlip	2
61	TRX-0275	Tubo primer	Exhaust Pipe	1
62	TRX-0276	Sede filtro aria	Air Filter Pedestal	1
63	TRX-0281	Tubo sfianto	Exhaust Pipe $\phi 8 \times \phi 12 \times 140$	1
64	Standard	O-Ring	"O" Ring $\phi 6.5 \times \phi 15 \times 0.5$	2
65	TRX-0284	Filtro aria carta	Paper Filter Element	1
66	TRX-0280	Elemento filtrante	Filter Element	1
67	TRX-0282	Coperchio filtro aria	Air Filter Upper Cover	1
68	TRX-0287	Tappo serbatoio	Fuel Tank Cap	1
69	TRX-0285	Guarnizione tappo	Seal Gasket of Fuel Tank Cap	1
70	TRX-0286	Corda Tappo	Connecting Rope	1
71	Standard	Bullone M6X22	Bolt M6x22	2
72	TRX-0288	Gommino serbatoio	Gasket	4
73	TRX-0293	Serbatoio	Fuel Tank	1
74	TRX-0294	Supp. Serbatoio dx.	Right Bracket of Fuel Tank	1
75	Standard	Dado autobloccante M6	Locknut M6	2
76	TRX-0296	Supp. Serbatoio sx.	Left Bracket of Fuel Tank	1
77	TRX-0292	Filtro serbatoio	Filtering Net Duct of Fuel	1
78	Standard	Fascetta stringitubo I	Oil Pipe Circlip I	1
79	TRX-0299	Tubo benzina	Oil Pipe	1
80	Standard	Fascetta	Oil Pipe Fixing Clip	1
81	Standard	Fascetta stringitubo II	Oil Pipe Circlip II	1
82	TRX-0303	Carter motore cpl.	Crankcase Assy	1
83	TRX-0305	Asta regolatore	Speed Regulator Rocker Spindle	1
84	Standard	Rondella	Flat Washer	1
85	TRX-0300	Paraolio	Oil Seal 6x11x4	1
86	TRX-0301	Coppiglia	Springness Split Pin	1
87	TRX-0230	Boccola	Bush	2
88	TRX-0302	Piastra	Plate	1
89	Standard	Bullone M6X16	Bolt M6x16	2
90	TRX-0313	Astina acceleratore	Handspike of Valve	1
91	TRX-0315	Molla asta accel.	Spring of Valve	1
92	TRX-0307	Bullone a "T"	"T" type Bolt M6x23	1

Art. 92602**RASAERBA****Mod. TRX-501****Motore**

Nr.	Codice	Descrizione	Description	Q.ty
93	TRX-0318	Leva regolatore	Speed Regulator Rocker	1
94	TRX-0320	Molla regolatore	Speed Regulator Vice Spring	1
95	TRX-0345	Paraolio 25X38X7	Oil Seal 25x38x7	1
96	TRX-0311	Cuscinetto 6205/PS	Ball bearing	1
97	TRX-0324	Alberi motore cpl.	Crankshaft Assy	1
98	TRX-0326	Biella cpl.	Connecting Rod Assy	1
99	TRX-0328	Anello spinotto	Circlip of Piston Pin	2
100	TRX-0330	Pistone	Piston Assy	1
101	TRX-0332	Spinotto	Piston Pin	1
102	TRX-0334	Anello Raschiaolio	Scraper Ring	2
103	TRX-0336	Anello pistone	Bushing Ring	1
104	TRX-0337	Segmento II	Piston Ring II	1
105	TRX-0339	Segmento I	Piston Ring I	1
106	TRX-0341	Rondella albero motore	Gasket of Gear	1
107	TRX-0343	Guarnizione carter motore	Gasket of Crankcase	1
108	TRX-0344	Tappo olio	Lubricating Gauge	1
109	TRX-0331	Guarnizione tappo olio	O-Ring	1
110	TRX-0347	Tubo rabbocco olio	Lubricating Pipe	1
111	TRX-0335	Spina centraggio	Locating Pin of Crankcase	1
112	TRX-0350	Spina centraggio	Locating Pin of Crankcase	1
113	Standard	O-ring	"O" Ring $\varnothing 21 \times \varnothing 2.3$	1
114	TRX-0338	Bullone drenaggio olio	Draining Oil Bolt	2
115	TRX-0340	Guarnizione bullone	Draining Oil Bolt Gasket	2
116	TRX-0354	Coperchio carter motore	Crankcase Cover	1
117	TRX-0355	Paraolio 25X40X7	Oil seal 25x40x7	1
118	TRX-0356	Punteria	Tappet	2
119	TRX-0357	Albero a camme	Camshaft Assy	1
120	TRX-0349	Fermo regolatore	Gear Shaft Hold-down Plate	1
121	TRX-0351	Boccola regolatore	Sliding Sleeve	1
122	TRX-0352	Ingranaggio regolatore cpl.	Gear Shaft Assy	1
123	TRX-0358	Albero regolatore	Circlip of Gear shaft	1